

DARNELL

ZINKBEKLÆDNING



STERNBEKLÆDNING
FACADEBEKLÆDNING

DARNELL as

DARNELL facade- og sternbeklædning

DARNELLs

titanzink (EN 988) 0,7 mm.

"Gør det selv"
Zinkbeklædning til stern
Vedligeholdelsesfri

25 års GARANTI

Færdig pakke - H: 33 - B: 185 cm

	4 stk. falslister 5x32 cm
	4 stk. falslister 5x50 cm
	4 stk. kantlister 5x50 cm
	4 stk. zinkplader 33x50 cm

Færdig monteringslængde pr. pakke er 185 cm • 0,8 mm titanzink

Varenr. 51000
L: 185 cm x H: 33 cm

"Gør det selv"
Zinkbeklædning til stern
Vedligeholdelsesfri

25 års GARANTI

Færdig pakke - H: 25 - B: 185 cm

	4 stk. falslister 5x24 cm
	4 stk. falslister 5x50 cm
	4 stk. kantlister 5x50 cm
	4 stk. zinkplader 25x50 cm

Færdig monteringslængde pr. pakke er 185 cm • 0,8 mm titanzink

Varenr. 51001
L: 185 cm x H: 25 cm

"Gør det selv"
Zinkbeklædning til stern
Vedligeholdelsesfri

25 års GARANTI

Færdig pakke - H: 20 - B: 185 cm

	4 stk. falslister 5x19 cm
	4 stk. falslister 5x50 cm
	4 stk. kantlister 5x50 cm
	4 stk. zinkplader 20x50 cm

Færdig monteringslængde pr. pakke er 185 cm • 0,8 mm titanzink

Varenr. 51002
L: 185 cm x H: 20 cm

"Gør det selv"
Zink facadebeklædning
Vedligeholdelsesfri

25 års GARANTI

Færdig pakke

	4 stk. falslister 4x100 cm
	4 stk. falslister 4x44 cm
	4 stk. zinkplader 50x100 cm

Facadeplader til 1,71 m² • 0,8 mm titanzink


Varenr. 51003
Facadebeklædning til 1,71 m²

DARNELLs


facade- og sternbeklædning er tidløs og en meget langtidsholdbar løsning. Giver et smagfuld og elegant finish til gavlen eller sternen.

Her er der lagt vægt på kvaliteten af zinken.

DARNELL zinkplader

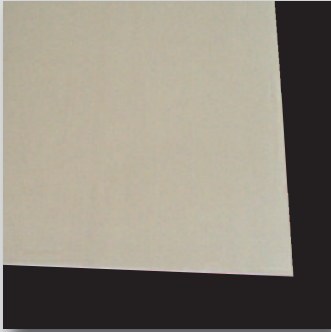

Varenr. 51004
Zinkplade
50x100 cm

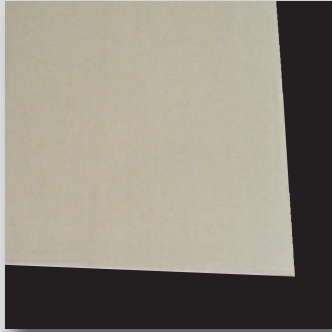

Varenr. 51005
Zinkplade
33x50 cm



Varenr. 51006
Zinkplade
25x50 cm



Varenr. 51007
Zinkplade
20x50 cm


DARNELL falslister

GARANTI:


Der ydes 25 års garanti.

Garantien ydes dog ikke i tilfælde af meget syreholdig nedbør eller forkert montage.


Garantien dækker korrosionsskader med lækage til følge.

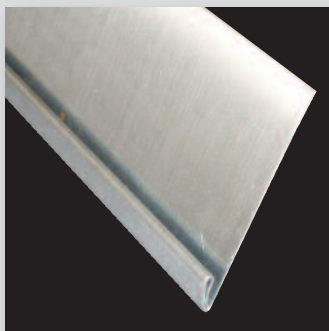


Varenr. 51008
Falsliste
100 cm

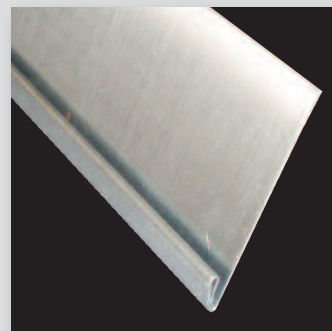


Varenr. 51009
Falsliste
50 cm

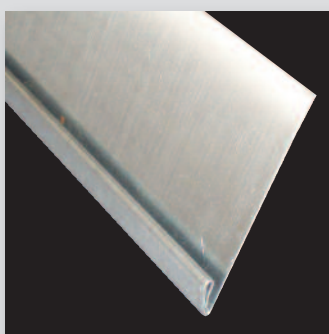


Varenr. 51010
Falsliste
44 cm

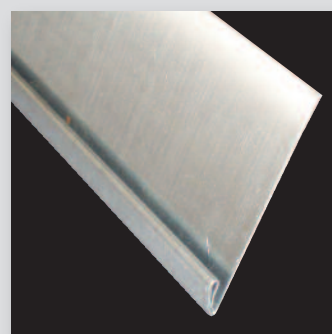

Varenr. 51011
Falsliste
32 cm

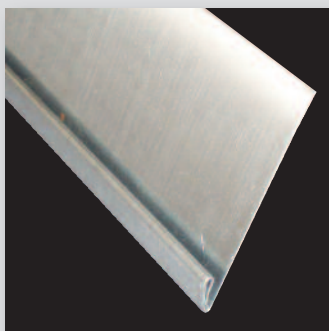


Varenr. 51012
Falsliste
24 cm

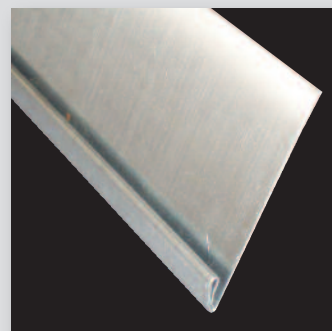


Varenr. 51013
Falsliste
19 cm

DARNELL kantliste til stern + sternkapsel

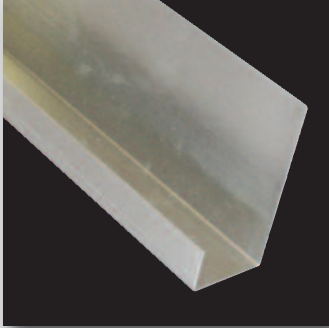

Varenr. 51014
Kantliste til stern
50 cm

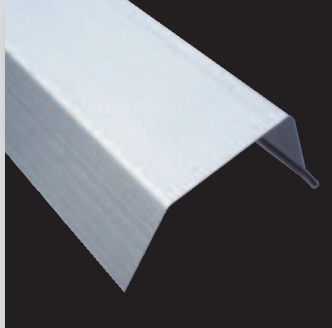

Varenr. 51015
Sternkapsel
100 cm

Montagevejledning sternbeklædning

Værktøj til montage:

- Hammer
- Tommestok
- Ca. 15 cm træklods
- Pladesaks
- Sikkerhedsbriller

Galvaniserede papsøm

Tynde handsker

Lille vinkelsliber

0,8 mm skæreskive til vinkelsliber

Vaterpas



En pakke sternbeklædning til montage.

Længde 185 cm, højde 20, 25 eller 33 cm.
Indeholder: 4 plader, 4 kantlister, 4 falslister á 50 cm, 5 falslister i højde 20, 25 eller 33 cm.




Tag kantlisten og sæt den op imod sternens.




Når kantlisten er på plads sømmer den med 2 papsøm.



Tag den næste kantliste og sæt den op med et overlæg på ca. 2 cm som også sømmer fast med 2 papsøm.

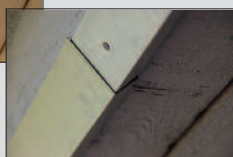

50 cm falsliste.

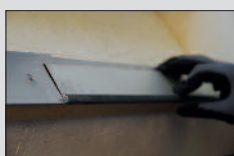


Sæt falslisten op til inderkant af kantlisten.



Søm falslisten med 2 papsøm.



Sæt den næste falsliste på og stød den imod den fastgjorte falsliste og søm den fast med 2 papsøm.

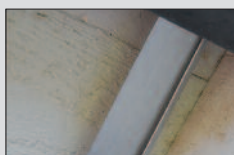

Montér den lodrette falsliste (20, 25 eller 33 cm) og søm den fast med 2 papsøm.



Montér zinkpladen.





Skub zinkpladen ind i falslisten.



Sæt den lodrette falsliste på enden af zinkpladen så den flugter med pladen og søm den fast med 2 papsøm.



Sæt den næste plade på og dernæst en lodret falsliste og så fremdeles.

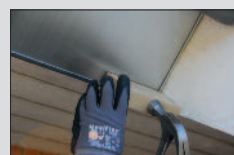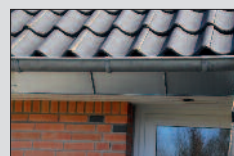

Til slut slæes falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.

God fornøjelse med opsætning af sternbeklædningen.

Montagevejledning facadebeklædning

Værktøj til montage:

- Hammer
- Tommestok
- Ca. 15 cm træklods
- Pladesaks
- Sikkerhedsbriller
- Galvaniserede papsøm
- Tynde handsker
- Lille vinkelsliber
- 0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
- Vaterpas


Det er vigtigt at facaden har en jævn overflade.




En pakke facadebeklædning til montage.
4 plader, 50x100 cm. 4 falslister, 100 cm.
4 falslister, 44 cm.



Der kan monteres special kantliste som vist på billederne (kan bestilles særskilt). Special kantlisterne sømmes med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

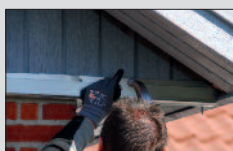


Montér falslisterne til underkant af gavlbeklædning eller underkant af kantlisten og søm dem fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

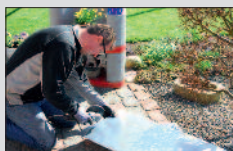



Tilpas zinkpladerne og falslisterne med en vinkelsliber med en skæreskive på 0,8 mm. - HUSK sikkerhedsudstyr.





Montér zinkpladen ned på falslisten og sæt den lodrette falsliste på enden af zinkpladen som vist på foto og søm den fast med 2 papsøm eller en afstand på ca. 25 cm.

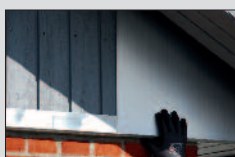



Tilpas den næste plade og montér den ned og ind til falslisten.

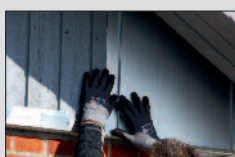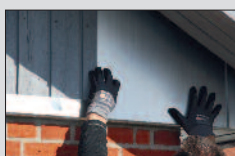


Montér den næste falsliste på zinkpladen og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

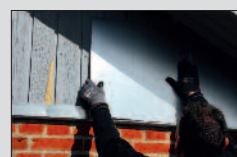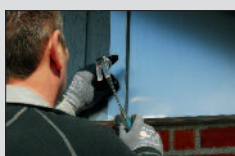

Montér den næste zinkplade og dernæst montér den 44 cm falsliste på overkant af zinkpladen og skub falslisten ind til den falsliste som ses på foto og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

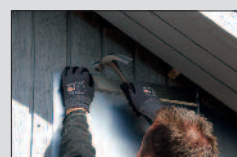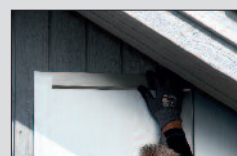

Montér 1 m falsliste på zinkpladen og skub den ind til den næste 44 cm falsliste og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm og så fremdeles.

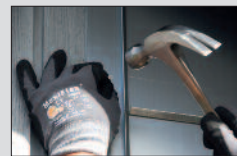

Til slut slås falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.



God fornøjelse!